

Консоль телефонистки AC4 для Nicom 300E / 300

Консоль телефонистки AC4 коммуникационного сервера Nicom® 300E/300 служит преимущественно для переключения соединения оператором. В зависимости от емкости системы и структуры предприятия могут быть организованы одна или несколько консолей.

Для слепого оператора имеется специальная приставка BLIS.

Консоль телефонистки состоит из устройства управления, графического ЖК-дисплея, клавиатуры и телефонной гарнитуры.

На клавиатуре расположены

- Номеронабиратель на 12 клавиш
- 29 программно-функциональных клавиш для услуг системы Nicom
- 24 светодиода для индикации состояния функциональных клавиш
- 40 свободно программируемых именных клавиш для внутренних и внешних абонентов
- 2 клавиши регулирования
- уровня громкости вызывного сигнала

Пиктограммы обозначают функцию клавиш и облегчают обслуживание. Графический ЖК-дисплей 12-строчный по 26 или 40 знаков на строке в зависимости от размера знаков и языка.



Консоль телефонистки для Nicom 300 E / 300

Расположение индикации на экране

На графическом ЖК-дисплее в определенном порядке появляется информация о вызове.

На первые три строки по запросу выводятся ожидающие внешние вызовы, заказные соединения и личные вызовы.

На других строках выводится информация о стоимости соединения, происхождении опрошенного вызова или номер и фамилия набранного абонента, а также другая информация о состоянии абонента и текущее время и дата.

Меню памяти

В меню памяти выводятся, выбираются или меняются такие функции как, например,

- Варианты ночных режимов
- Изменение категории абонента
- Программирование именных клавиш и аварийных сообщений

Дополнительные устройства


К консоле телефонистки AC4 можно подключить следующие дополнительные устройства:

- Телефонную гарнитуру
- Магнитофон или другое записывающее устройство
- Приставку слепой телефонистки
- Вторую микротелефонную трубку или телефон.

Расположение индикации



Меню памяти

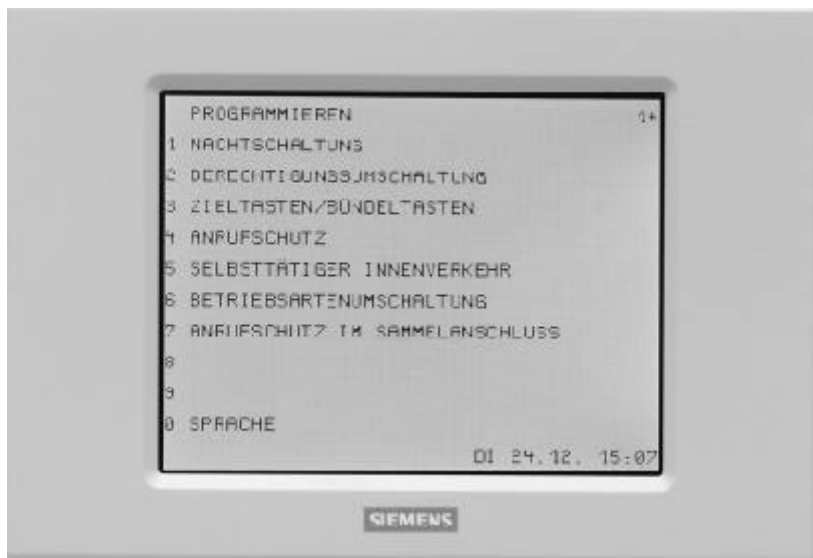

Консоль телефонистки для Nicom 300 E / 300

Основные функции консоли

- Вывод информации о вызове на 24 языках (устанавливает оператор)
- Различные акустические вызывные сигналы
- Коммутация входящих внешних соединений с / без уведомления (быстрая коммутация)
- Коммутация поперечных и внутренних соединений
- Постановка в очередь всех видов соединений
- Предоставление исходящих внешних соединений
- Перевод трафика на другую консоль телефонистки
- Подключение к внутреннему соединению при коммутации внешнего соединения
- Возврат вызова при внутреннем, поперечном или внешнем соединении
- Кратковременное и более продолжительное удержание внешних соединений
- Попеременный разговор по любым двум линиям
- Заказные соединения
- Целевые личные вызовы
- Установление исходящих внутренних и внешних соединений
- Распределение вызовов при очереди для равномерной загрузки всех консолей телефонистки в группе по приоритетам
- Повтор набора сохраненного номера
- Концентрированный опрос для внешних и поперечных соединений
- Заказные и платные соединения (вывод стоимости на консоль)
- Переключение вызова через определенное время при неответе на вызов
- Резервирование внешней линии
- Именные клавиши абонентов или направлений
- Последовательный вызов
- Разные виды ночных режимов
- Резервный коммутатор, состоящий из одного или нескольких телефонных аппаратов
- Функция записной книжки

Приставка слепой телефонистки BLIS (опция)

Для слепого оператора имеется специальная приставка BLIS, на которой он может выполнять все функции коммутации. BLIS состоит из адаптера, терминала со строкой Брэйля и клавиатуры на 16 клавиш. На строке Брэйля слепой оператор получает информацию с экрана и о состоянии светодиодов.

На пьезокерамической строке Брэйля расположены 42 знака. Каждый знак отображен на 8-точечном пьезокерамическом модуле.

На первых двух модулях строки Брэйля появляется текущий номер строки, за ними следуют два пустых модуля, а за ними остальные 40 знаков Брэйля. С помощью 16-клавишного блока показываемая строка может перемещаться вверх и вниз. Индикация на терминале слепого оператора может отображаться шрифтом из 6 или 8 точек.



Консоль с терминалом слепой телефонистки

Консоль телефонистки для Nicom 300 E / 300

Телефонная гарнитура (опция)

Оператору консоли с большим объемом коммутации да еще занятому другими делами как, например, вводом данных иногда не хватает третьей руки. Гораздо проще работать, имея телефонную гарнитуру.

Предлагается самая разная высококачественная телефонная гарнитура, удовлетворяющая всем требованиям. С маслиной, наушником или с оголовьем – неважно. Любую из них носить очень удобно.

Имеется три исполнения гарнитуры:

- Гарнитура с оголовьем
- Гарнитура без оголовья и без маслины в ухе
- Гарнитура с эргономичным наушником.



Гарнитура с оголовьем

Технические данные

Возможность подключения к следующим системам:

Nicom 300 с версии V3.6
Nicom 300 E с версии V2.0

Подключение к Nicom 300 E / 300

Через абонентский интерфейс UPO/E

Сетевой блок питания

Напряжение в сети 220 В~

Длина линии

До 1 км, стандартная
До 8 км через адаптер U2V1Q

Кабель

1 пара для голоса и сигнализации
1 дополнительная пара для питания

Дисплей

Графический ЖК-дисплей с подсветкой снизу, с регулируемым углом наклона. В аварийном режиме дополнительного питания не требуется.

Потребляемая мощность

Около 3 Вт

На консоле можно установить следующие языки:

Английский, венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, каталонский, немецкий, норвежский, польский, португальский, португальский (бразильский), русский, словацкий, словенский, турецкий, финский, французский, хорватский, чешский и шведский. Кроме того поддерживаются китайский и тайский языки.

Приставка слепой телефонистки настраивается также на европейские языки.

Габариты (в мм)

Общая высота	241
ЖК-дисплей	130 x 190
Блок обслуживания	242 x 320 x 40